



Genova fürdőszoba bútor összeszerelési útmutató

- Helyezze be a fém csavarokat a fali konzolon keresztül. Rögzítse és húzza meg fúrószárral.
- A fali konzolt optimális rögzítés érdekében legalább egy tartógerendához kell felszerelni.
- A fürdőszoba száraz területén történő használathoz tömítőpanelek alkalmazása ajánlott.


Szerelési egység:

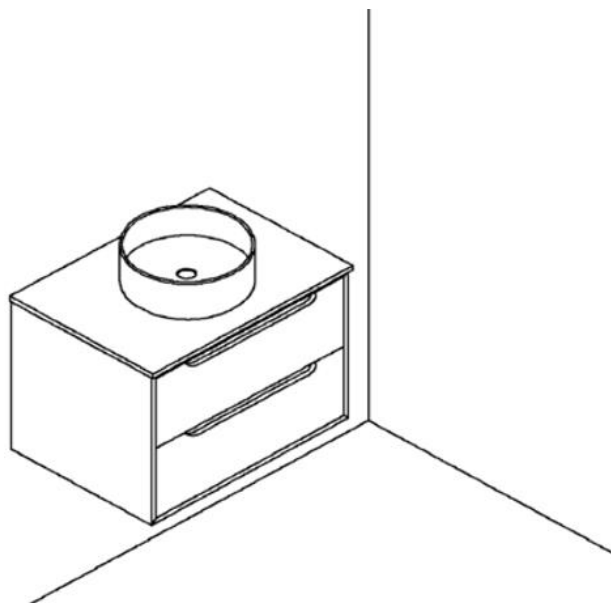

1



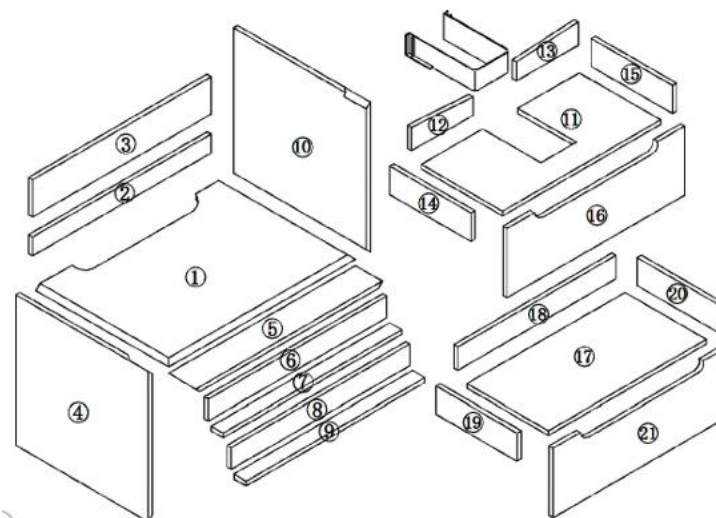


Alkatrészlista:






	 W600 x 49 W700/800 x 54	 x 8	 W600 x 65 W700/800 x 70
 x 2	 x 40  x 4	 x 2	 x 2 sarokelem
 x 2	 x 2	 x 1	Option:  x 1 Beauty patch  x 1 Anti-collision






- 6 és 7# rögzítése 2 db W600 csavarral
- 8 és 9# rögzítése 2 db W600 csavarral

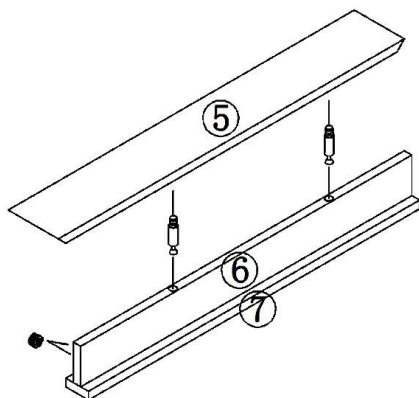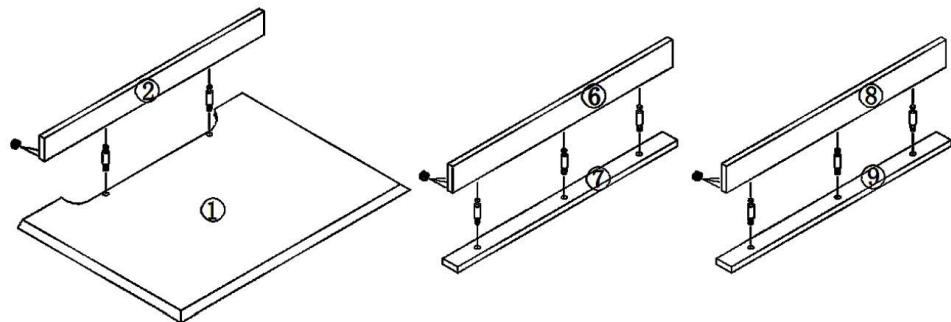


3

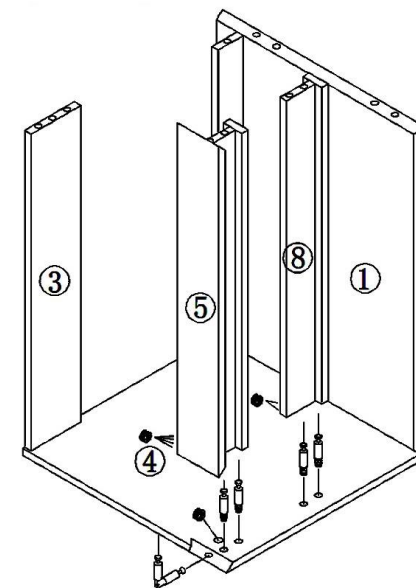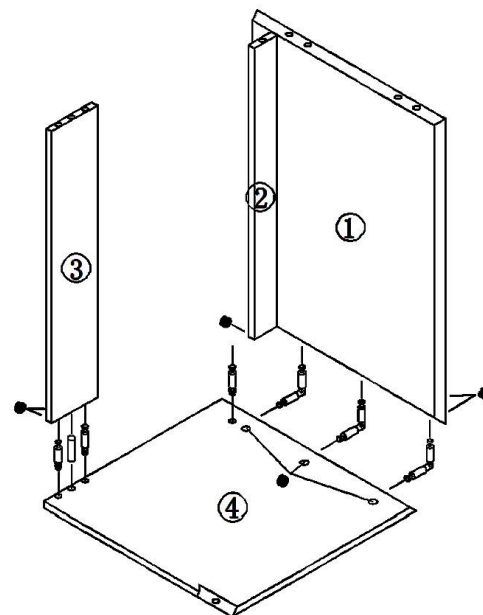


4

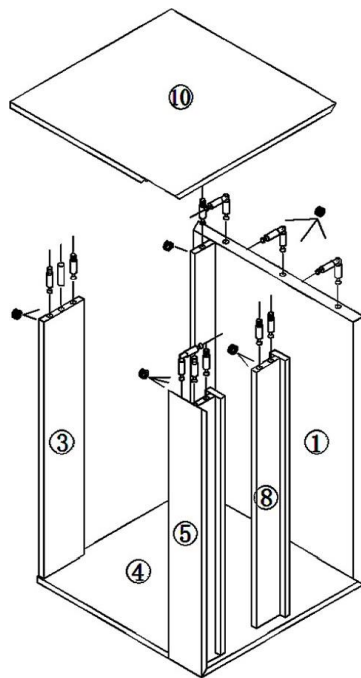

- B és 21# rögzítése 1 db W600 csavarral
- 17 és 18# rögzítése 1 db W600 csavarral

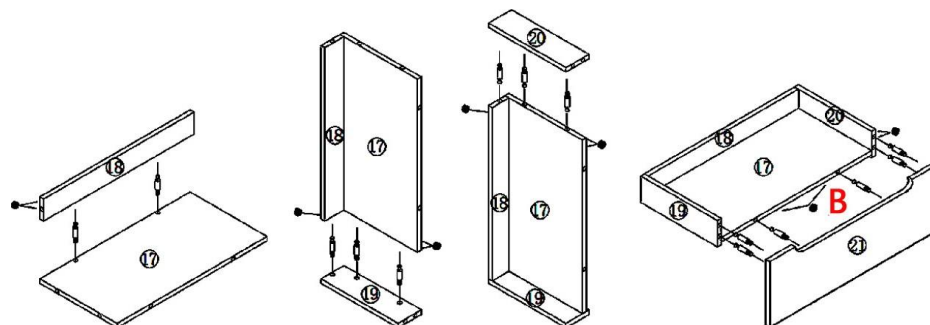


A és 16# rögzítése 1 db W600 csavarral

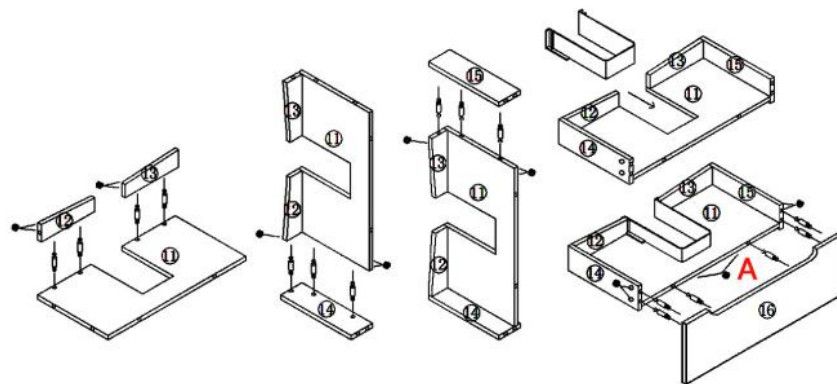


5



A sarokelemet a C vagy D pontnál kell felszerelni.

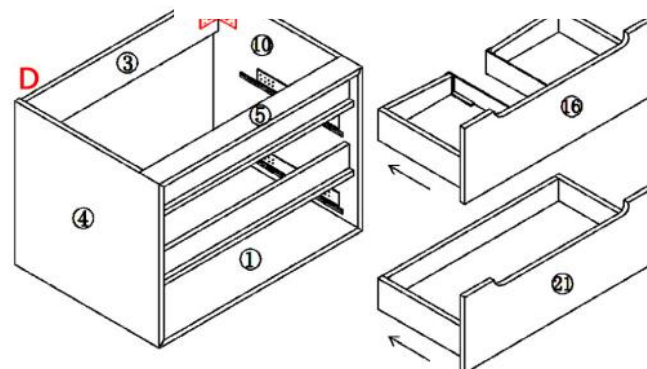

6

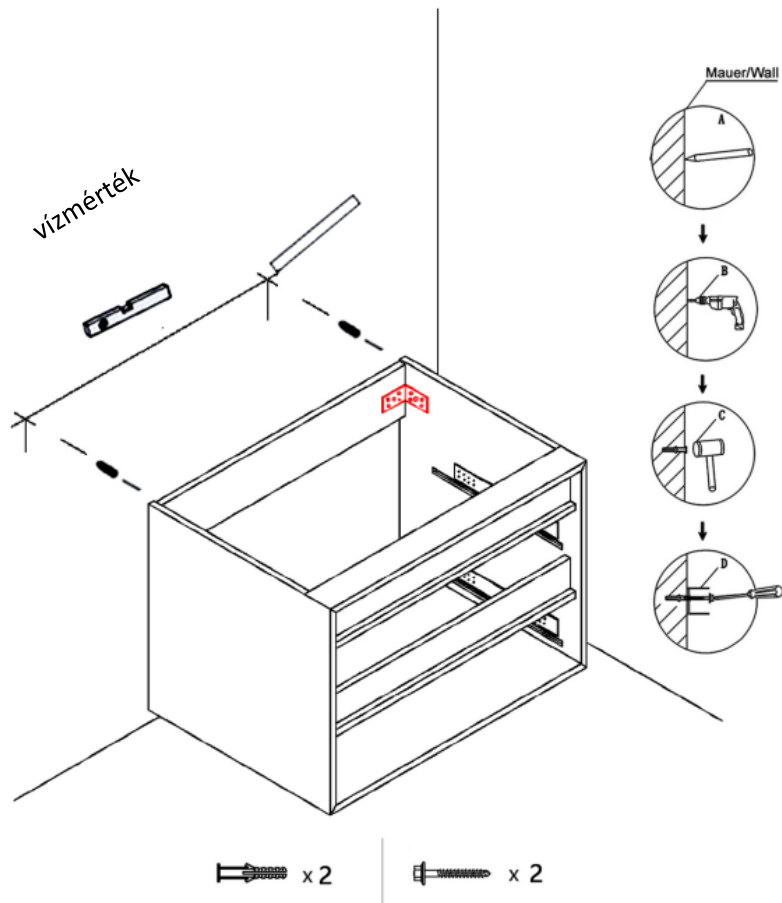

Karbantartás

Ellenőrizze a konzolcsatlakozásokat és a konzolokat évente legalább kétszer, hogy biztos legyen benne, hogy biztonságosan rögzítve vannak. A folyamatos használat miatt egyes csatlakozások meglazulhatnak.

Ha a vásárló nem tartja be a helyes telepítési utasításokat, és emiatt a termék leesik vagy szétesik, az nem a termék minőségének hibája.

Kívánt végeredmény:

