
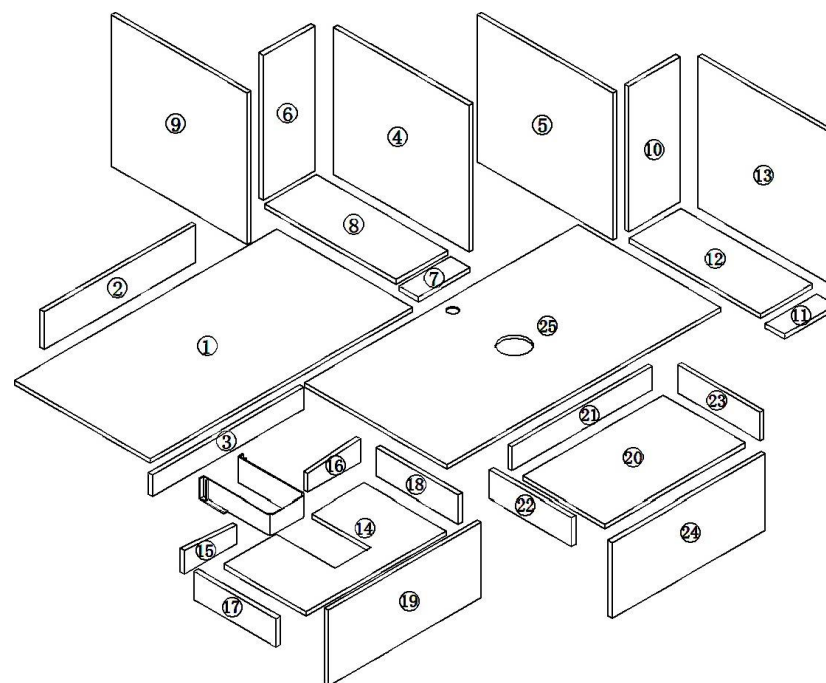




Rennes fürdőszoba bútor összeszerelési útmutató








- Helyezze be a fém csavarokat a fali konzolokon keresztül. Rögzítse és húzza meg fúrószárral.
- A fali konzolt optimális rögzítés érdekében legalább egy tartógerendához kell rögzíteni.
- A fürdőszoba száraz területén történő használathoz tömítőpanelek alkalmazása ajánlott.

Szerelési egység:




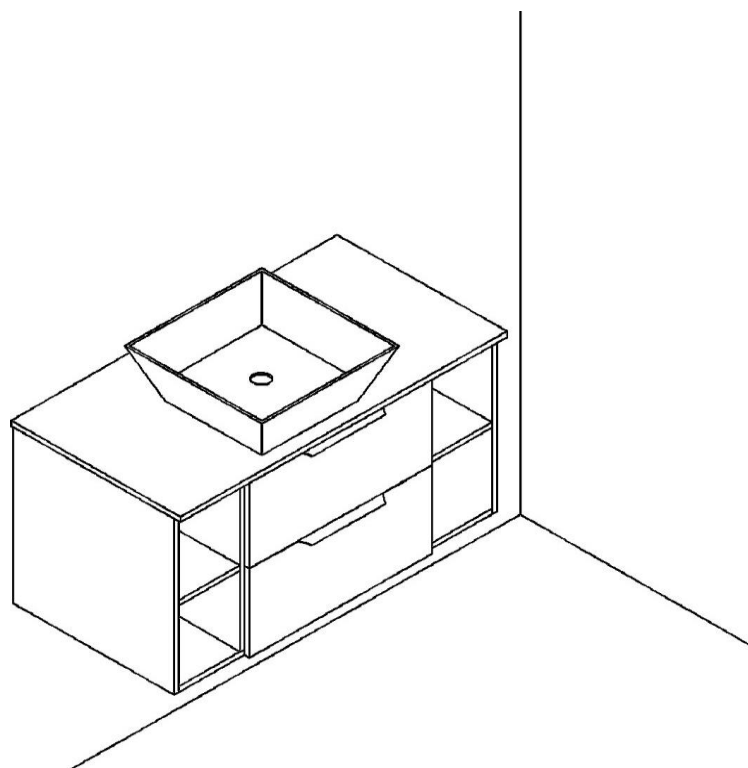


Alkatrészlista:



	 x 67	 x 67	 x 18
 x 56  x 4	 x 4	 x 2	 x 2 sarokelem
 x 2  x 2	 x 2	 x 1	Option:  x 1 Beauty patch  x 1 Anti-collision

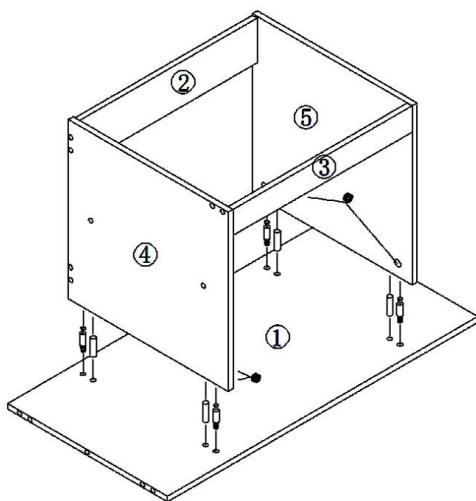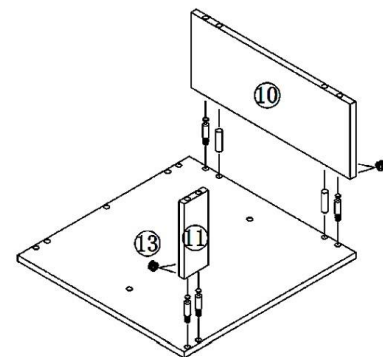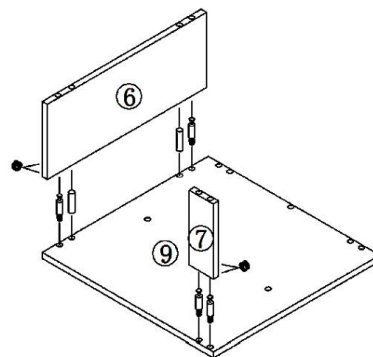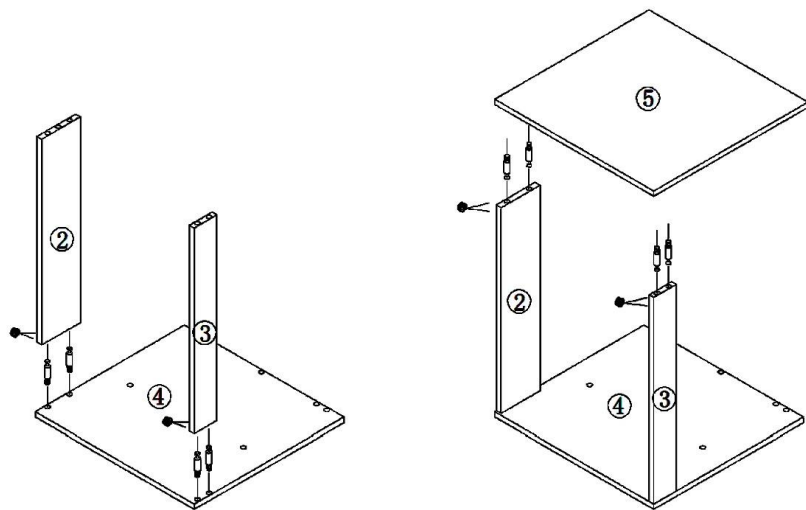



3

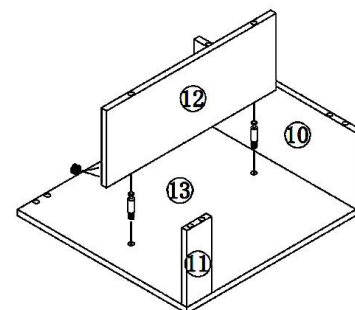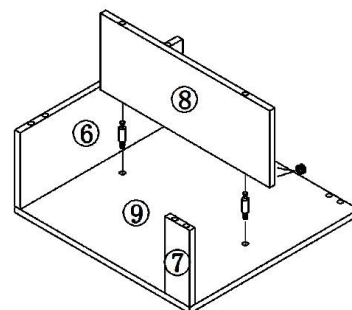

4

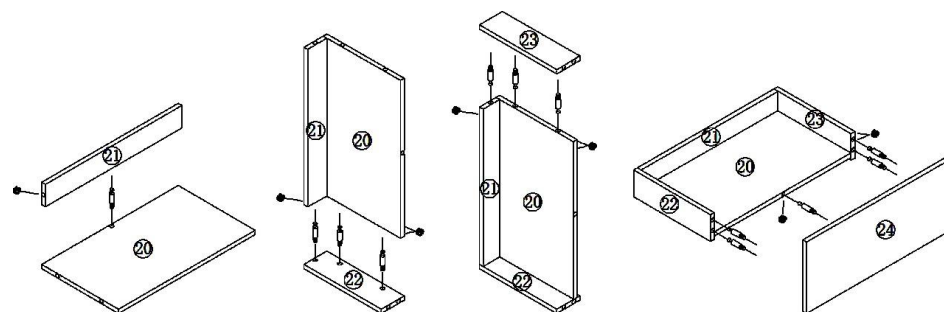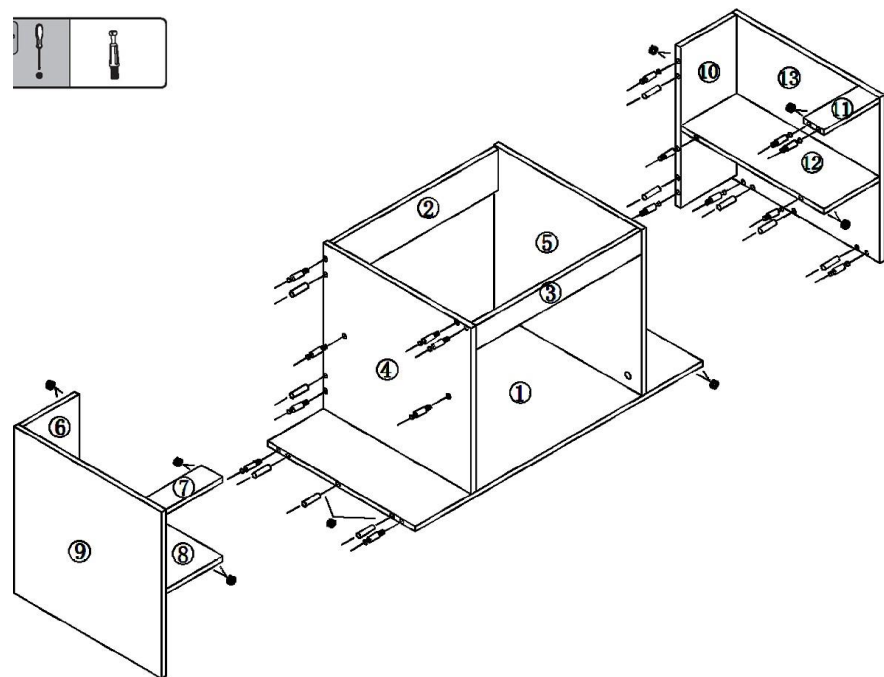


A sarokelemet a **C** vagy **D** pontnál kell felszerelni.

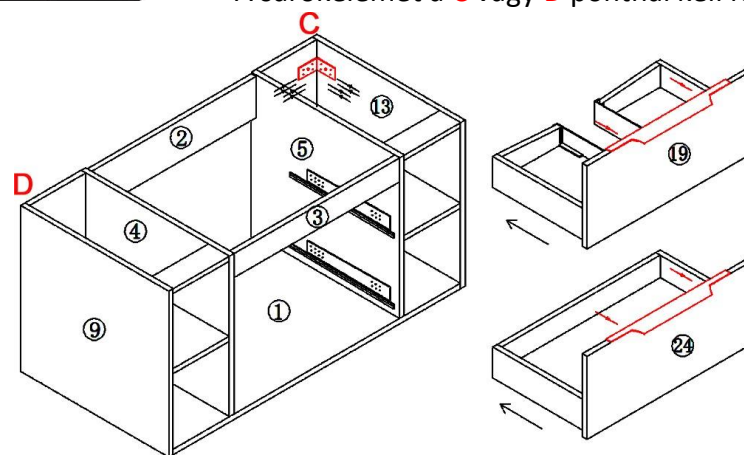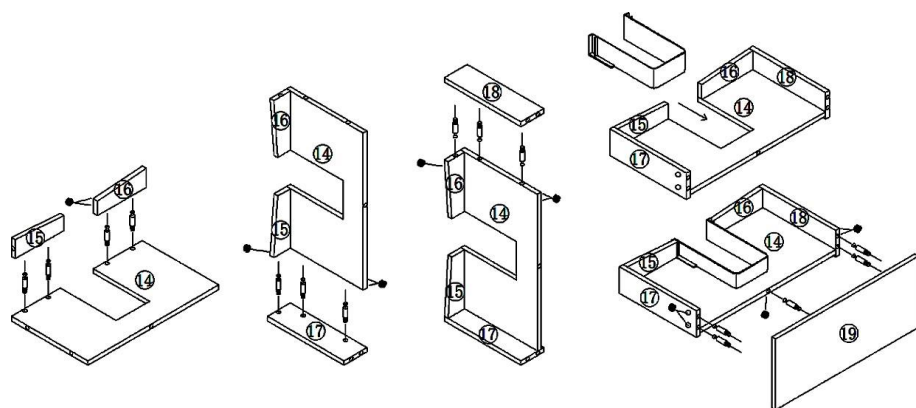


5


6

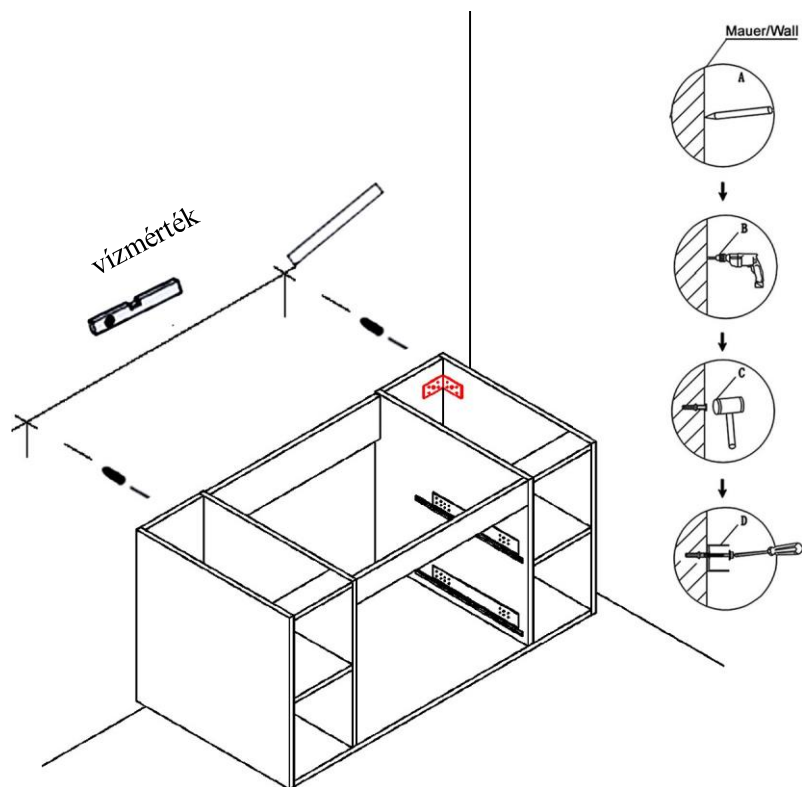

7

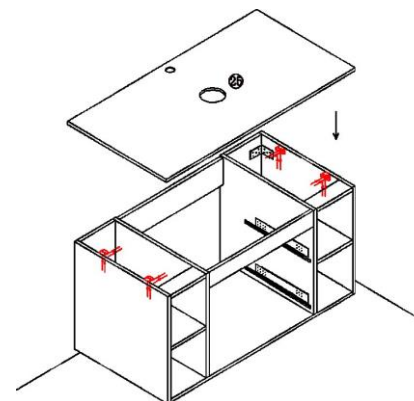

Kívánt végeredmény:

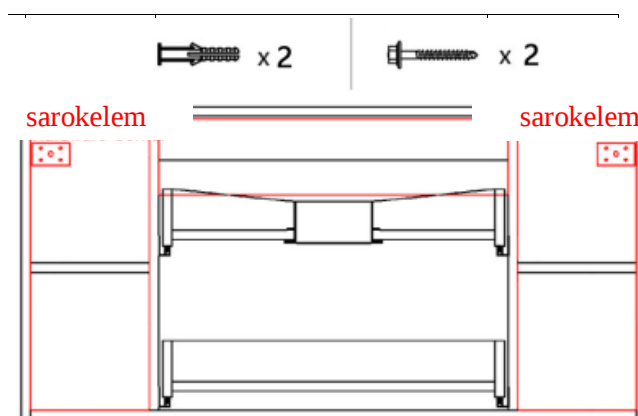

Fal

Karbantartás

Ellenőrizze a konzolcsatlakozásokat és a konzolokat évente legalább kétszer, hogy megbizonyosodjon róla, hogy biztonságosan rögzítve vannak. A folyamatos használat miatt előfordulhat, hogy egyes csatlakozások meglazulnak.

Ha a vásárló nem tartja be a helyes telepítési utasításokat, és emiatt a termék leesik vagy szétesik, az nem a termék minőségének hibája.

8