


ZUHANYPANEL SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Szükséges szerszámok: elektromos fúró, csavarhúzó, jelölő filctoll, kalapács, villáskulcs, mérőszalag

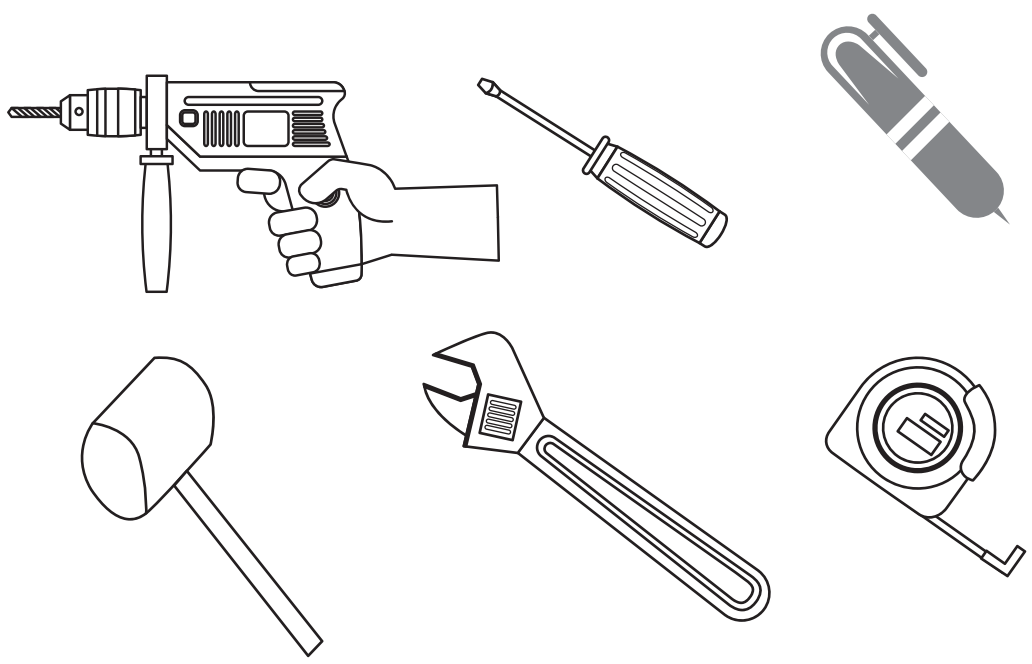

1. Rugalmas beépíthetőségi magasság
2. A meleg- és hidegvíz bekötése 20 cm szélességen belül beépíthető

1

Először jelöljük be mérőszalag segítségével a zuhanypanelnek a felső és alsó rögzítő elemének a helyét, ahova szereljük majd a zuhanypanelt

2

Fal

Fúrési mélység kb 40mm

Elektromos fúróval jelölje a lyuk helyét

3

Először egy kalapáccsal üsse be

4

Csavarja a falba csavarhúzó segítségével

5

Szerelje fel a zuhanyállványt úgy, hogy a jobb oldalon a tömlőcső csatlakoztatható legyen

6

Fal

Rögzítő elem

Rögzítő elem

Hideg- és melegvíz kiállás

Először fordítsa el a könyököt és igazítsa hozzá a fali csöveket. Ezután a hideg- és melegvíz csövek csatlakoztathatók.

7

Fal

Rögzítő elem

A rögzítő pántron

Igazítsa a zuhanypanelt a rögzítő elemekre

Rögzítő elem

A rögzítő pánt alatt

8

Csatlakoztassa a kézi zuhanytömlőt a zuhanypanelhez

A telepítés sikeres